Sillón Masajeador Gravity

Instrucciones de uso

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

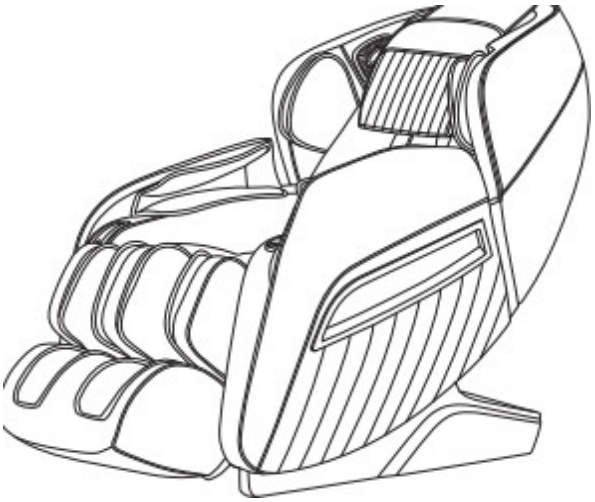

Instrucciones de seguridad y mantenimiento

1. Advertencia de seguridad importante
• No permita que los niños toquen las partes móviles de este producto
• Utilice una fuente de alimentación con conexión a tierra adecuada para este producto.
• Saque el enchufe después de usarlo o antes de limpiarlo para evitar lesiones o daños al producto.
• Utilice este producto de acuerdo con las instrucciones de este manual.
• No utilice accesorios no recomendados.
• No utilice este producto al aire libre.
• Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo.
• Queda prohibido cualquier otro uso que no esté indicado en este manual de instrucciones.
• Se recomiendan 20 minutos de uso cada vez.
• No lo use si el cuero está roto o dañado.
• No lo use si la cubierta o el cuero están dañados.
• No lo use si el orificio del radiador está cubierto o bloqueado.
• No deje caer nada en este producto.
• No se duerma mientras usa este producto
• No lo use si está alcoholizado o no se siente bien.
• Por favor, no lo use dentro de una hora después de comer.
• No haga que la función de masaje sea demasiado fuerte para evitar lesiones.
• No lleve materiales frágiles, explosivos o combustibles en su bolsillo, como teléfonos móviles, encendedores, etc. cuando use una silla de masaje.

2. Operación del entorno
• Por favor, no lo utilice en ambientes húmedos y de alta temperatura como el baño.
• No lo use inmediatamente mientras la temperatura ambiental cambia rápidamente.
• Por favor, no lo use en ambientes cáusticos o con mucho polvo.
• No lo use donde no haya suficiente espacio o no haya buena ventilación.

3. Personas que no son adecuadas para este producto:
• Pacientes con osteoporosis.
• Tiene un problema cardíaco y usa un dispositivo médico electrónico, como un marcapasos.
• Fiebre alta.
• Mujeres embarazadas o mujeres que menstrúan.
• Persona que tiene una herida en el cuerpo.
• Los niños menores de 14 años y las personas inconscientes tienen prohibido usar este producto sin supervisión.
• Quienes necesiten recuperarse o se sientan mal.
• No use este producto cuando su cuerpo esté mojado.

4. Instrucciones de seguridad
• Verifique si el voltaje es adecuado para las especificaciones de este producto
• No utilice la mano mojada para tirar del enchufe.
• No coloque el producto cerca del agua para evitar descargas eléctricas y daños a este producto.
• No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.
• No dañe los cables ni cambie el circuito de este producto.

Instrucciones de seguridad y mantenimiento

• No utilice un paño húmedo para limpiar las piezas eléctricas, como el interruptor y el enchufe.
• Manténgase alejado del producto si se corta la energía para evitar lesiones si la energía se enciende repentinamente.
• Deje de usar este producto mientras no funcione correctamente y consulte a un agente local de inmediato.
• Deje de usar este producto si no se siente bien y consulte a un médico.
• Este producto no está diseñado para que lo use una persona (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del producto.
• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares para evitar daños en el producto.

5. Mantenimiento

• Este producto debe ser mantenido por un agente designado, los usuarios tienen prohibido desmontarlo o mantenerlo por sí mismos.
• Por favor, no olvide apagar el equipo después de usarlo.
• No utilice este producto si el enchufe está flojo.
• Si no va a utilizar este producto durante mucho tiempo, enrolle los cables y guarde este producto en un entorno seco y sin polvo.
• No reserve este producto a altas temperaturas o cerca del fuego y evite la luz solar directa durante mucho tiempo.
• Si el cable desmontable/cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar daños en el producto.
• Limpie este producto con un paño seco. No use diluyente, benceno o alcohol.
• Los componentes mecánicos de este producto están especialmente diseñados y fabricados, no es necesario un mantenimiento especial.
• No haga rodar ni tire de este producto por encima de un terreno irregular, debe levantarlo antes de moverlo.
• Úselo de forma intermitente; no utilice este producto de forma continua durante mucho tiempo.

6. Solución de Averías Ordinarias

• Es movimiento natural si el motor suena mientras está en uso.
• Si el controlador no puede funcionar normalmente, verifique que el enchufe y el aplique estén conectados correctamente y asegúrese de que el interruptor esté encendido.
• Si el tiempo de trabajo nominal ha terminado, el producto activará automáticamente el botón de apagado; Si este producto funciona continuamente durante mucho tiempo, el protector de temperatura hará que el producto se apague automáticamente y se puede volver a usar después de media hora de descanso.

Advertencia

Al levantar el reposapiés, las personas no deben ejercer presión sobre el reposapiés para evitar que el sillón de masaje se caiga y dañe el producto o cause lesiones personales.

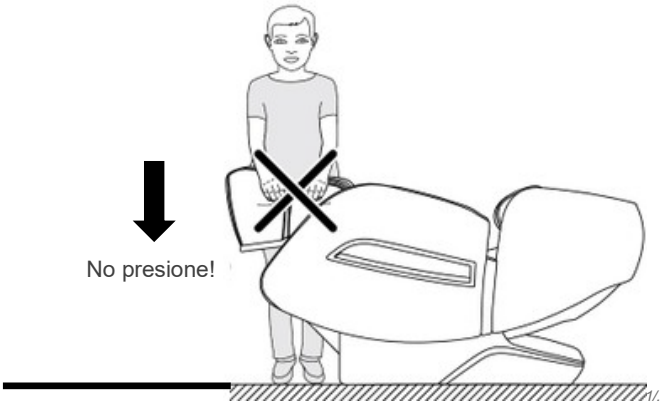

Advertencia

Antes de sentarse en el sillón de masajes, asegúrese de que el manipulador de masaje permanezca en la posición de cojín del asiento para evitar molestias en las nalgas durante el proceso de presión y eventualmente dañar el manipulador de masaje.

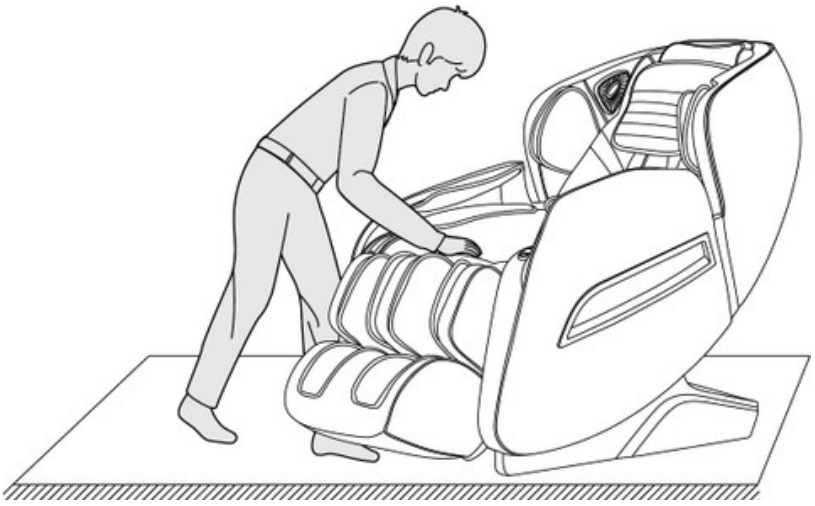

Advertencia

No retire el cable del controlador manual ni el cable de alimentación durante el estado de espera o encendido para evitar daños en el producto o descargas eléctricas accidentales. Se recomienda desenchufar el cable del controlador manual y el cable de alimentación cuando no se utilice el sillón de masaje.

Advertencia

Al activar la función de tumbado de gravedad cero, asegúrese de comprobar si hay niños o mascotas debajo de la parte inferior del reposapiés y el respaldo del sillón de masaje para evitar daños en el producto y lesiones personales.

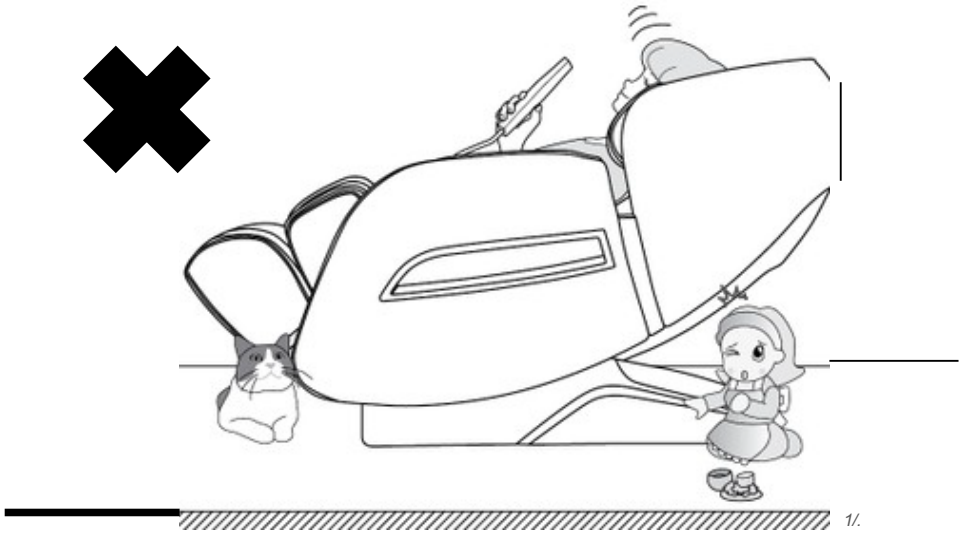

Componentes del producto

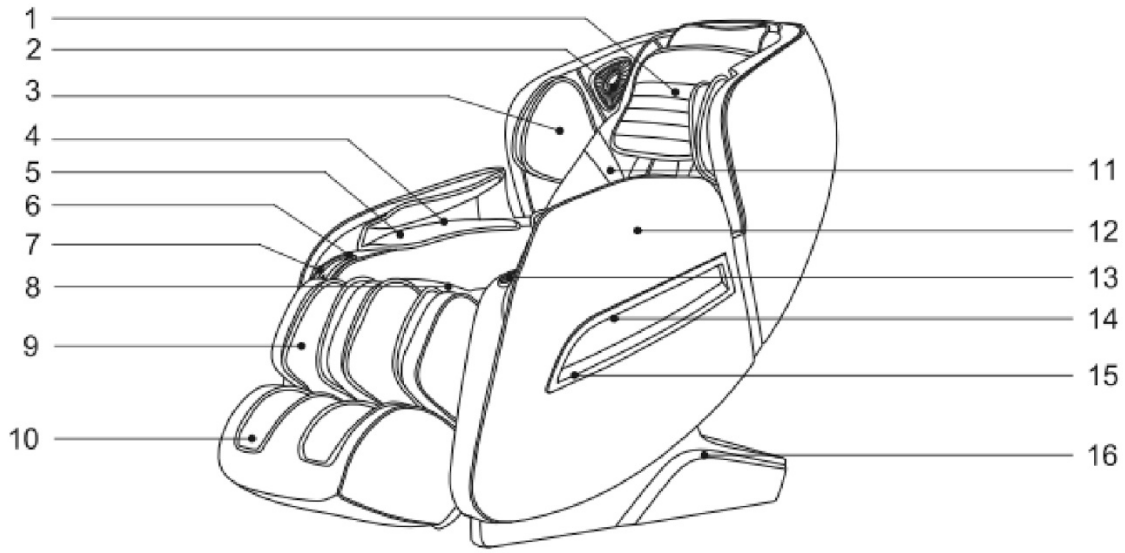

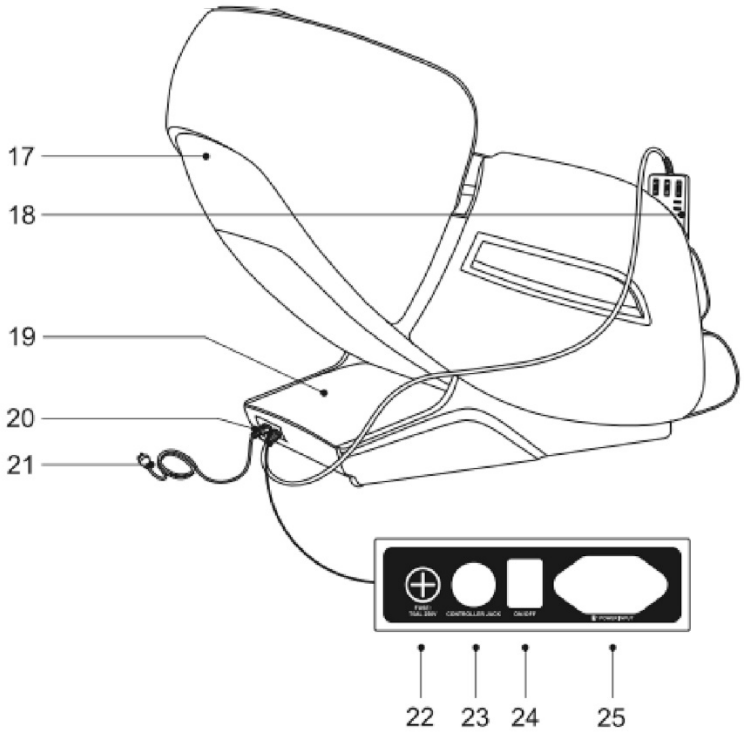

1. Cojín para la cabeza
2. Audio digital 3D (micrófono de voz incorporado a la izquierda)
3. Componente de presión de aire del brazo superior
4. Componente de presión de aire del brazo
5. Masaje saliente con magnetoterapia
6. Controlador de mano o ranura para teléfono móvil
7. Puerto de carga USB
8. Cojín de asiento
9. Reposapiernas
10. Reposapiés
11. Cojín de respaldo
12. Reposabrazos
13. Panel de control del reposabrazos
14. Luz ambiental integrada
16. Decoración de reposabrazos
16. Cubierta lateral
17. Contraportada
18. Controlador de mano
19. Cubierta de la caja del conductor
20. Rodillo
21. Cable de alimentación y enchufe
22. Caja de seguridad
23. Enchufe del cable del controlador manual
24. Interruptor de encendido
25. Enchufe del cable de alimentación

Funciones del producto

Características:

• Este producto ha diseñado un conjunto de manipuladores de masaje que pueden subir y bajar, con tracción en las cuatro ruedas y diseño silencioso.
• Ocho tipos de técnicas de masaje simulado: Amasado, Golpeteo, Amasamiento y Golpeteo, Shiatsu, Golpeteo, Amasamiento y Golpeteo, Frotamiento y Rodaje.
• Detección y posicionamiento automático de hombros.
• 12 tipos de funciones de masaje características automáticas, como Cuello y hombros, Cuidado lumbar, Chiro Stretch, Morning Boost, Rocking Night, Dear Mom, Super Dad, Tai Chi Breath, Detox, Rocking Relax, Rolling Spa y Healthcare program.
• Equipado con función de masaje manual de la parte superior del cuerpo, tres opciones: total, área parcial, masaje de puntos archivados. Cada técnica de masaje tiene cinco velocidades para ajustar. En estado de punto fijo y área parcial, las manos de masaje pueden moverse hacia arriba y hacia abajo para ajustar el punto de masaje con precisión. En el estado de tapping, shiatsu y golpeteo, el ancho entre las dos bolas de amasado es ajustable en tres grados: ancho, medio y estrecho.
• Función de masaje con presión de aire: presión de cuerpo completo, presión de brazos, presión de piernas (tres opciones de modo con tres niveles de intensidad).
• Piernas diseñadas con función masaje de rodillos. En la parte inferior del pie, dos pares de masaje giratorio mastoideo en la raíz del dedo del pie; masaje de raspado en el arco y el talón.
• El marco de la pantorrilla está equipado con una función de ajuste telescópico continuo para adaptarse a diferentes alturas.
• La función de calentamiento de la espalda y las pantorrillas utiliza fibra de carbono como fuente de calor por infrarrojos.
• El respaldo se coloca con tecnología de riel deslizante para mantener el respaldo alejado de la pared, ahorrando espacio para espacios compactos.
• La guía del marco del respaldo adopta la tecnología de guía de curvas, que se ajusta completamente a la curva de la espalda humana y puede disfrutar de un masaje desde la cabeza hasta los muslos.
• Sistema de reproducción de música, audio digital 3D incorporado en la parte superior de los brazos izquierdo y derecho. La función Bluetooth del dispositivo inteligente se puede utilizar para reproducir música de forma inalámbrica.
• Reconocimiento de control de voz inteligente.
• En las bolsas de aire de la palma izquierda y derecha, hay un masaje saliente con una función de masaje magnético.
• El reposabrazos izquierdo está equipado con cinco teclas de acceso directo, como el botón de encendido, el botón para subir y bajar el reposapiés, el botón para configurar y acostar, el botón de control por voz y el botón de gravedad cero.
• La función de carga USB se proporciona en el panel de control derecho.
• Ambiente de luz azul en ambos lados del reposabrazos.
• Configurar el controlador de mano con pantalla LCD a color.
• El apagado reiniciará automáticamente la función, el manipulador de masaje se restablecerá a la función predeterminada.

Nota: La pantalla específica está sujeta al objeto real.

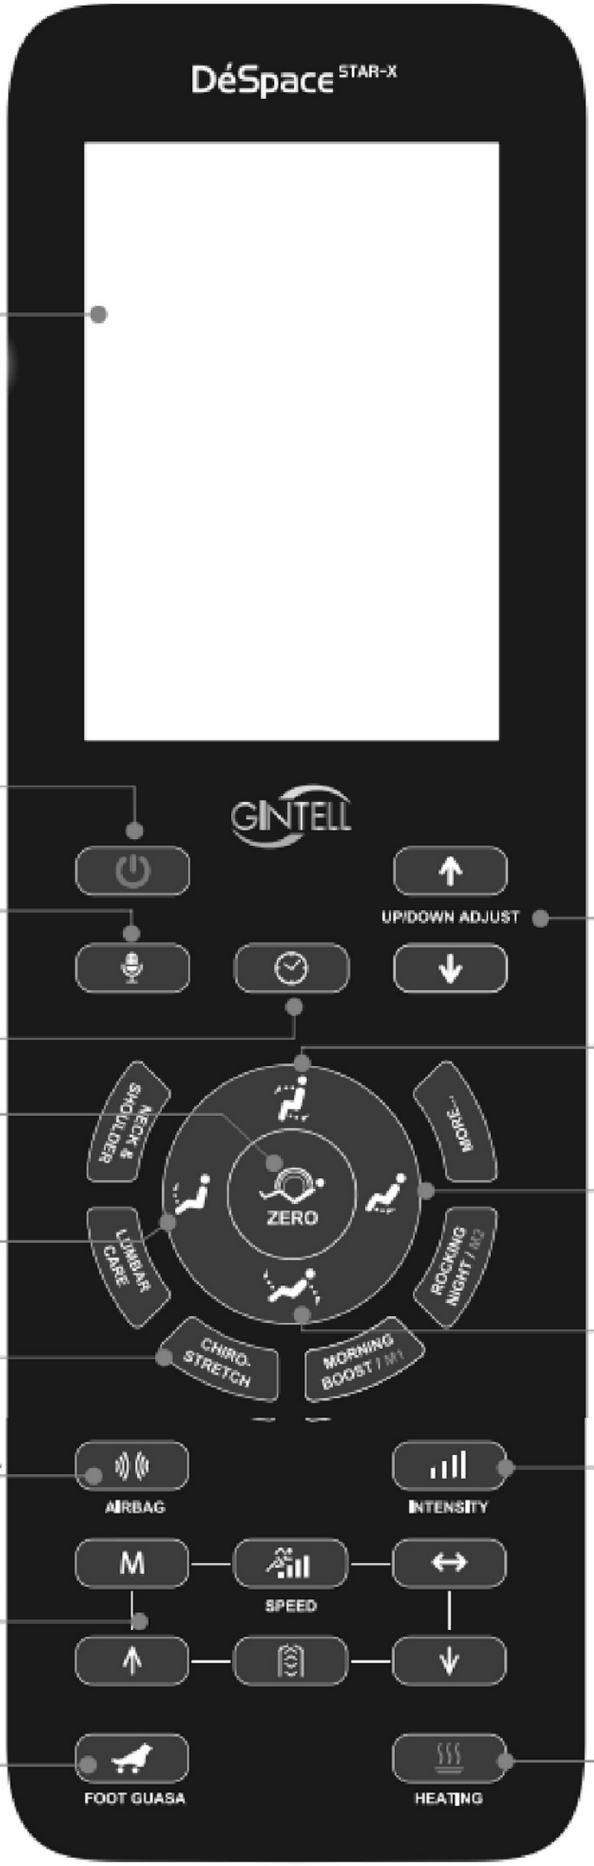

LCD
Muestra toda la tabla de funciones de masaje.

Botón de encendido
Prende o apaga todas las funciones de masaje.

Control de voz
Presione para encender, luego presione para apagar

Temporizador
Ajuste de tiempo.

Gravedad cero
Hay tres modos automáticos de recostado que pueden ser elegidos

Apoyapies
Ajuste de la altura del apoyapies.

Botón de masaje automático
Vea la página 9 para detalles

Botón de modo de presión de aire
Prende y apaga la función de presión de aire (vea la página 10 para detalles).

Botón de masaje manual
Vea la página 10 para detalles

Botón de masaje de pies
Vea la página 10 para detalles

Botón de ajuste de hombros
Ajuste manualmente la posición de los hombros para masajear el punto shiatsu,

Preparado
Ajuste la altura del respaldo y descienda el apoyapies

Apoyapies
Ajuste la altura del apoyapies.

Recostado
Ajuste la altura del respaldo y suba el apoyapies

Botón de intensidad de presión de aire
Ajuste la intensidad de la presión de aire

Botón de calentamiento
Encender/apagar el masaje de calentamiento.

Instrucciones de uso

1. Encendido

Método de cómo encender

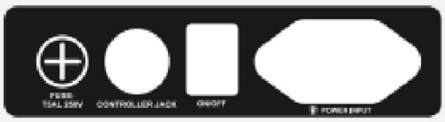

Diagrama de posición del interruptor de alimentación de la máquina

2. Detección y posicionamiento automático de los hombros

① Presione el botón de encendido para iniciar el masaje automático de cuello y hombros de forma predeterminada.

② El marco de la pantorrilla y el respaldo se recuestan automáticamente.

③ Detección y posicionamiento automáticos del hombro, asegúrese de acostarse muy bien en el sillón de masaje.

④ Si la posición del hombro detectada se desvía de la posición real del hombro, ajuste los botones hacia arriba y hacia abajo para ajustarlos a la posición adecuada. Las posiciones del hombro son un total de 10 niveles.

Si no se ajusta la posición del hombro en 10 segundos, la función de masaje se ingresa automáticamente.

Nota: En el proceso de inicio de la función de masaje, puede seleccionar la función de masaje automático. Repita la selección de la misma función de masaje automático, puede desollar el proceso de detección e ingresar directamente al masaje.

Botón	Descripción	Pantalla
Ajuste de hombros (botón arriba)	Ajustar hacia arriba la posición de la bola de masaje hasta la posición adecuada del hombro	
Ajuste de hombros (botón abajo)	Ajustar hacia abajo la posición de la bola de masaje hasta la posición adecuada del hombro	

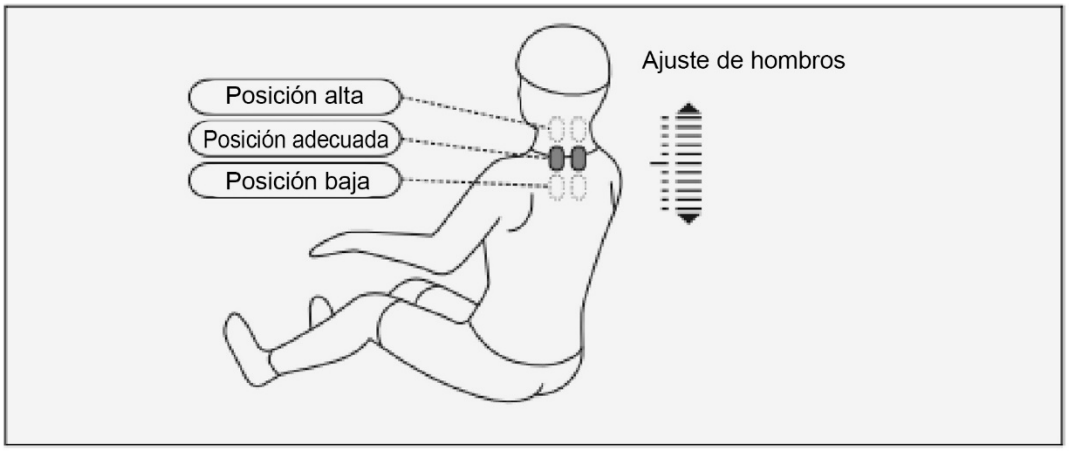

Durante la detección de la posición del hombro y el proceso del punto de masaje shiatsu, (la pantalla del controlador manual tiene el ícono de ajuste de la posición del hombro y se puede escuchar el sonido "Di,Di" desde el controlador manual, luego presione las teclas de posición del hombro hacia arriba y hacia abajo para ajustar la posición del hombro). También puede elegir cualquiera de los 12 tipos de masaje automático para ingresar a la unción de masaje (Neck & Shoulder, Lumbar Care, Chiro Stretch, Morning boost. Rocking Night, Dear Mom, Super Dad, Tai Chi Breath, Detox, Rocking Relax, Rolling Spa y Healthcare) (Puede omitir el paso 5 directamente).

Instrucciones de uso

⑤ elija la función de masaje, comience el masaje

• Programa de masaje automático

Función	Botón	Descripción	Pantalla
Masaje automático	NECK & SHOULDER	Cuello y hombros: focaliza el masaje en los hombros y el cuello.	F1 Auto
	LUMBAR CARE	Cuidado lumbar: tenga como objetivo el masaje efectivo de glúteos y muslos, moldee el cuerpo y reduzca la acumulación de tejido adiposo redundante.	F2 Auto
	CHIRO-STRETCH	Estiramiento quiropráctico: la pantorrilla y el respaldo se ajustan a la posición más alta. Al ajustar la posición del reposapiés y el respaldo, la bola de masaje amasará la cintura.	F3 Auto
	MORNING BOOST / M1	Refuerzo matutino: masaje de tapping y amasado como masaje principal. Los masajes son coberturas para todo el cuerpo.	F4 Auto
	ROCKING NIGHT / M2	Noche sacudida: concéntrese en el cuello y el hombro. El amasado, el shiatsu y el masaje rodante se turnan para masajear	F5 Auto
	MORE...	Querida mamá: enfocado en cuello y hombros, con terapia de calor	A1 Auto
		Súper papá: masaje enfocado en cintura, cadera y muslos con terapia de calor.	A2 Auto
		Aliento de tai chi: mejora el dolor de fatiga de todo el cuerpo para lograr la relajación y aumentar la circulación sanguínea.	A3 Auto
		Detox: centrado en cintura y glúteos, masaje con rodillos y amasado y golpecitos como principales técnicas de masaje.	A4 Auto
		Rocking relax: principalmente para shiatsu y masaje rodante. Masaje oscilante con velocidad media.	A5 Auto
		Rolling spa: masaje en espalda y cintura, y masaje amasado focalizado en cuello y hombros y cintura con termoterapia.	A6 Auto
		Cuidado de la salud: capaz de limpiar los meridianos y mejorar rápidamente la microcirculación del cuerpo y mejorar la inmunidad.	A7 Auto

• Programa de memoria

Presione el botón "Morning boost / M1" o "Rocking night / M2" durante 3 segundos, luego ingrese a la función de masaje de memoria "M1" o "M2", volverá al programa de masaje de memoria anterior.

Memoria de masaje	MORNING BOOST / M1	Programa de memoria 1	
	ROCKING NIGHT / M2	Programa de memoria 2	

Instrucciones de uso

• Manual de masajes de parte superior

Función	Botón	Descripción	Pantalla
Técnica	M	Amasado: velocidad	
		Golpeteo: velocidad y ancho	
		Amasado y golpeteo: velocidad	
		Shiatsu: Velocidad, ancho	
		Golpes: Velocidad, ancho	
		Amasado y golpeo: velocidad	
		Amasar-prensar: velocidad	
		Rodillo: ancho	
Velocidad		5 nivel de velocidad pueden ajustarse	
Ancho		3 niveles de ancho pueden ajustarse	
Estiramiento de espalda		Ajuste de posición y lugar de masaje	
		Masaje parcial	
		Masaje de cuerpo completo	
		Ajuste de posicón de masaje (punto fijo, punto parcial, al poición del masaje puede ajustarse)	Subir manipulador
			Bajar manipulador

• Masaje de presión de aire:

Función	Botón	Descripción	Pantalla
Presión de aire		Presión en todo el cuerpo: brazos, piernas y pies	
		Brazo: presión de aire enfocada en los brazos	
		Piernas: presión de aire enfocada en las piernas y los pies	
Intensidad		3 nievles en total pueden ajustarse	

• Masaje de pies

Función	Botón	Descripción	Pantalla
Rodillo de pies		Presione este botón para encender o apagar el masaje del rodillo de pie, se configura con un nivel de velocidad ajustable bajo, medio y alto y apaga el cambio de ciclo en los cuatro estados.	

Instrucciones de uso

• Masaje de calor

Función	Botón	Descripción	Pantalla
Calentamiento		Pulse este botón para encender o apagar la calefacción de infrarrojo que calentará después de 3 minutos.	

• Control de voz

Función	Botón	Descripción	
Control de voz		Encienda/apague la función de control de voz.	ON: Enciende el control de voz. OFF: Apaga el control de voz

• Control de voz

Función	Botón	Descripción	
Control de voz		Encienda/apague la función de control de voz.	ON: Enciende el control de voz. OFF: Apaga el control de voz

• Ajuste de ángulo de recostado

Función	Botón	Descripción
Levantar		Mantenga presionado este botón, el respaldo se eleva lentamente, el reposapiés baja lentamente y se emite el sonido de "Di, Di" hasta que llega a la parte superior. Presione este botón nuevamente durante la subida para detenerla inmediatamente.
Recostar		Mantenga presionado este botón, el respaldo se eleva lentamente, el reposapiés baja lentamente y se emite el sonido de "Di, Di" hasta que se detiene. Vuelva a pulsar este botón mientras está tumbado para dejar de estar tumbado inmediatamente.
Subir reposapies		Mantenga presionado este botón, el reposapiés se eleva lentamente y se emite el sonido de "Di, Di" hasta que llegue a la parte superior y luego suéltelo para detener el ajuste.
Bajar reposapies		Mantenga presionado este botón, el reposapiés bajará lentamente y se emitirá el sonido "Di, Di" hasta que se detenga, y luego suéltelo para detener el ajuste.
Gravedad cero		Cada vez que presione el botón, cambiará a un modo de descanso automático, un total de tres modos, cambiando cada ciclo.

• Otras funciones manuales

Función	Botón	Descripción	Pantalla
Temporizador		Ajuste de tiempo, cada vez que lo presione, se superpondrá en 5 minutos, no más de 30 minutos. .Si supera los 30 minutos, volverá al valor de tiempo más bajo.	

3. Panel de control de los apoyabrazos

Apoyabrazos izquierdo

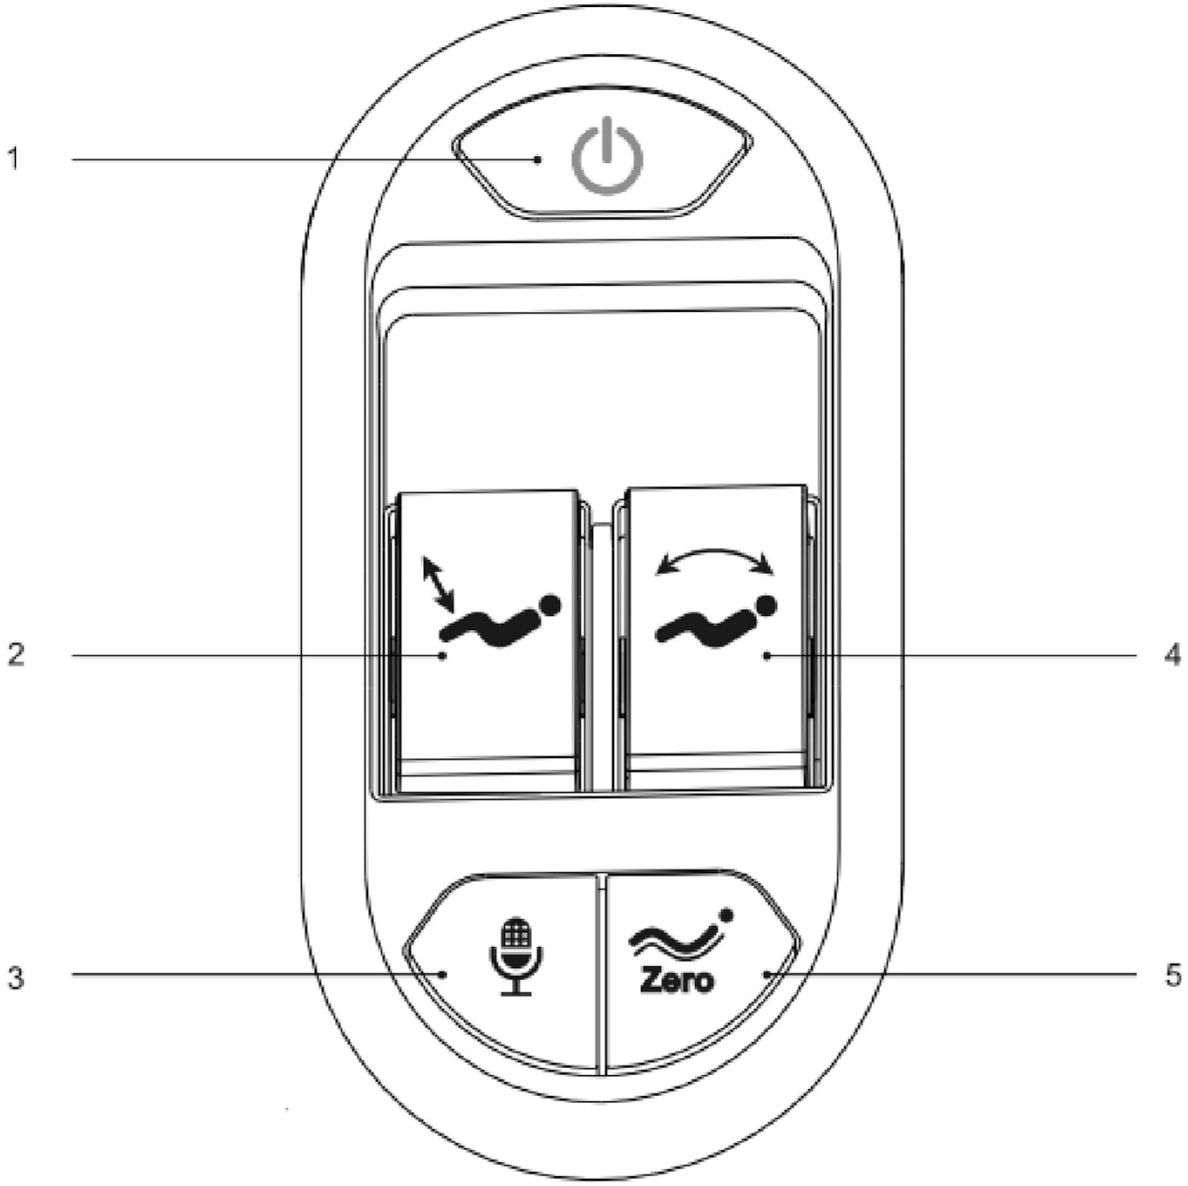

1. Botón ON/OFF: Enciende/apaga el sillón de masaje.

2. Botón de elevación del reposapiés: ajuste el reposapiés para subirlo o bajarlo.

3. Botón de control de voz: enciende/apaga la función de control de voz.

4. Botón de ajuste de varillaje: ajuste de varillaje ajuste de elevación del respaldo.

5. Gravedad cero: ajuste el sillón de masaje al ángulo de gravedad cero.

Instrucciones de uso

Botón	Descripción
	Botón de encendido: presione este botón para encender o apagar todas las funciones de masaje
	Enlace hacia arriba: levante y mantenga presionado este botón para levantar el respaldo lentamente y bajar el reposapiés lentamente. Suéltelo para dejar de levantar el respaldo o bajar el reposapiés, y la pierna detectará automáticamente la longitud del pie.
	Acoplamiento hacia abajo: mantenga presionado este botón para bajar el respaldo lentamente mientras el reposapiés se eleva lentamente. Suelte el botón para detener la caída del respaldo o el levantamiento del reposapiés, y la pierna detectará automáticamente la longitud del pie.
	Botón de gravedad cero: cada vez que presione el botón, ajustará automáticamente la posición del reposapiés y el respaldo a la posición de gravedad cero. Hay dos tipos de reposo de gravedad cero, que se pueden girar
	Botón de subida del reposapiés: levante la pata lentamente, suéltelo y parará la función.
	Botón para bajar el reposapiés: Presiónelo para bajar el reposapiés lentamente, suéltelo y parará la función.
	Botón de control de voz: enciende o apaga la función de control de voz.

Apoyabrazo derecho

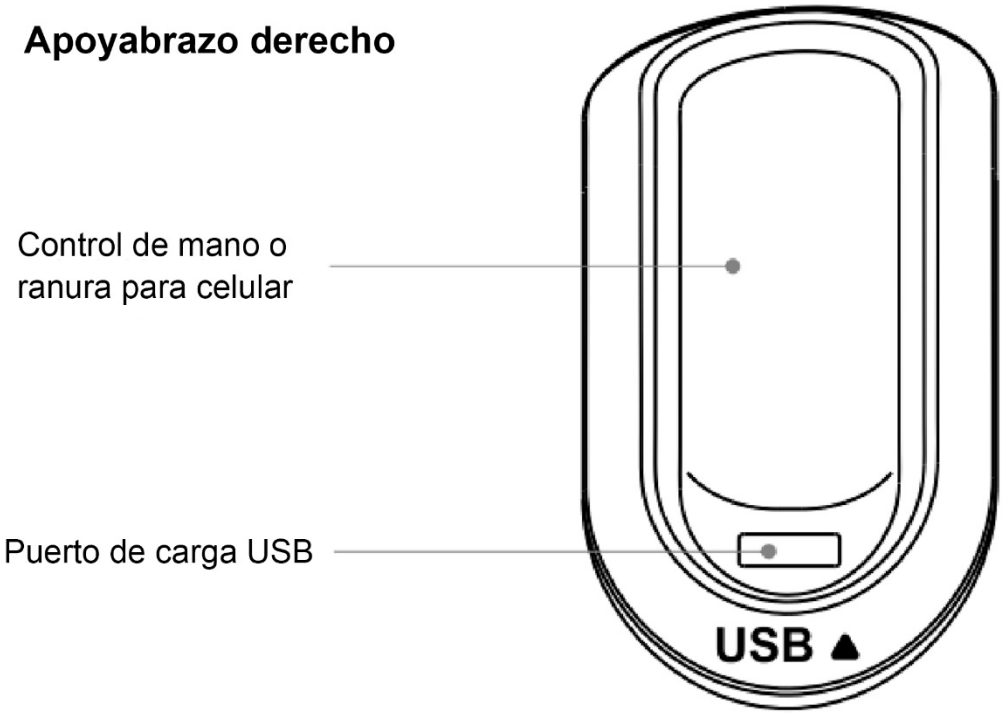

Instrucciones de uso

4. Operación por voz

• Para activar el estado de control por voz en el sillón masajeador, diga "Hi, hi, GINTELL".
• Después de un inicio exitoso, el sillón de masaje responderá "I am Here". En este momento, la entrada de control de voz correspondiente a la función se realiza dentro de los 6 segundos. Después de que la silla de mensajes responda, se puede realizar la función de control de voz correspondiente; si no dijo correctamente ninguna entrada de voz durante más de 6 segundos, la función de control de voz automáticamente se apagará y necesitará ser reactivada nuevamente.
• Nota: siempre que utilice la función de control por voz, utilice inglés. la tasa de velocidad es moderada, los comandos de voz deben seguirse hasta la entrada de voz

"	**Control de voz**	"
Palabras de inicio: "Hi Hi GINTELL". Respuesta: I am here.		
No Serie	Mensaje de entrada	Respuesta
1	Massage Start	Answer: **Ok,** the massage begins
2	Massage Stop	Answer: Ok, the massage is ends
3	Neck & Shoulder massage	Answer: Ok, Neck & Shoulder massage begins
4	lumbar Care massage	Answer: Ok, Lumbar Cara massage begins
5	Chiro Stretch massage	Answer: Ok, Chiro Stretch massage begins
6	Morning Boost massage	Answer: Ok. Morning Boost massage begins
7	Rocking Night massage	Answer: Ok, Rocking Night massage begins;
8	Dear Mom massage	Answer: Ok, Dear Mom massage begins
9	Change lo next program	Answer: Ok
10	Spot massage	Answer: Ok Spot massage begins
11	Shift Down	Answer: Ok, Shift Down
12	Shift Up	Answer; Ok, Shift Up
13	Airbag massage ON	Answer: Ok, Airbag massage begins
14	Airbag massage OFF	Answer: Ok, Airbag massage ends
15	Incline seating position	Answer: Ok, incline the seating position
16	Decline seating position	Answer: Ok. Declining the seating position
17	Stop adjustment	Answer: Ok, Adjustment stop

5. Funcionamiento del reproductor Bluetooth

1. Abra la función Bluetooth en su dispositivo y busque nuevos dispositivos Bluetooth.
2. Empareje su dispositivo Bluetooth con el sillón de masaje con Bluetooth (GINTELL 9083-XXXX).
3. Enciende tu reproductor de música y empieza a disfrutar.

6. Apague la alimentación y detenga el masaje.

1. Presione el botón de encendido durante el progreso del masaje, todas las funciones de masaje se detendrán inmediatamente, el respaldo y el reposapiés volverán a la posición original automáticamente, mientras tanto puede configurar la función de memoria. Después del tiempo de trabajo nominal, todas las funciones de masaje finalizarán, mientras tanto, puede configurar la función de memoria, pero el respaldo y el reposapiés volverán a su posición original.
2. Función de almacenamiento de memoria. Después del tiempo de trabajo nominal o apagado, el controlador manual muestra "Memoria" y brilla, recordando a los usuarios si necesitan almacenar el modo de masaje antes de apagar, puede presionar los botones de función de memoria "M1" o "M2" como desee , guarde el modo de masaje.
3. Corte la energía de toda la máquina. Figura (Apagar)

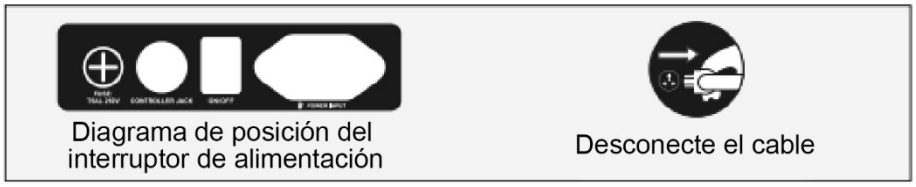

7. Instalación del apoyapies

1. Después de conectar la manguera de aire y el mazo de cables del reposapiés en el sillón de masaje, desate el cinturón de línea fija e inserte la parte conectada en el marco (Fig. 1)
2. Coloque el tubo redondo desde los lados izquierdo y derecho de la pantorrilla hasta los soportes de las piernas. (Fig. 2)

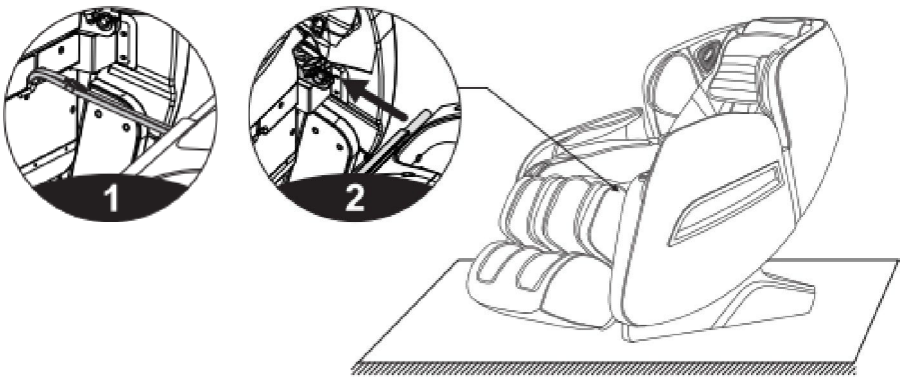

Instrucciones de uso

3. Luego gire la cubierta de fijación de las patas sobre el tubo redondo en ambos lados de las patas. (Fig. 3)
4. Luego use 2 tornillos M4 para fijar las patas en el sillón de masaje, gire hacia arriba y hacia abajo para verificar si hay algún problema, si los cables y la manguera de aire se atascaron o no y finalizó la instalación. (Fig. 4)

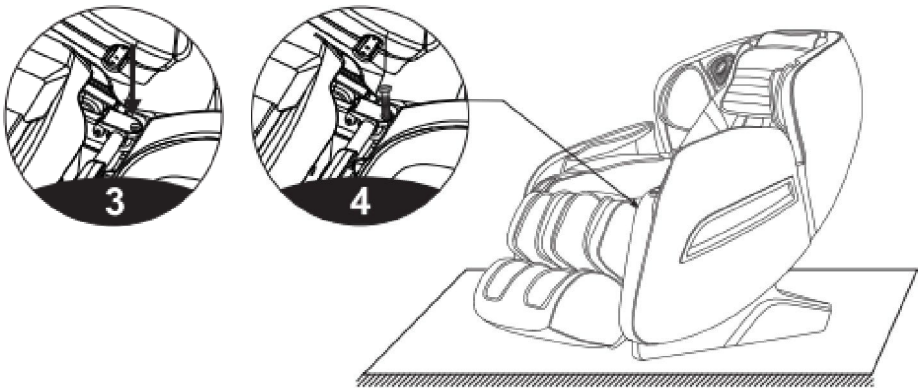

8. Manual de desmontaje y uso del cojín de cabeza y respaldo.

El cojín para la cabeza le permite reducir la intensidad del masaje de cuello y hombros, pero puede decidir si usar el cojín para la cabeza (uso recomendado). El cojín del respaldo y el respaldo están conectados por cremallera (Fig. 1), el cojín de cabeza y el cojín del respaldo están conectados por cremallera. (Fig. 2)

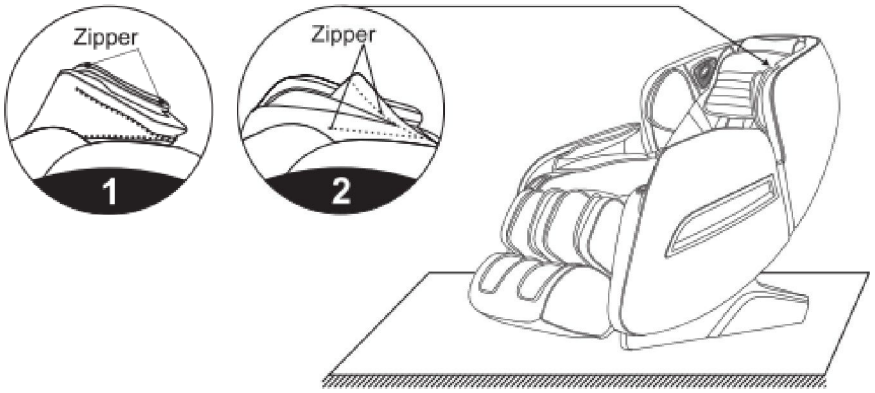

Instrucciones de uso

9. Protección del piso.

El peso del sillón de masaje durante mucho tiempo puede causar arañazos en el suelo. Esto se puede evitar colocando una alfombra u otro medio de amortiguación en el sillón de masaje.

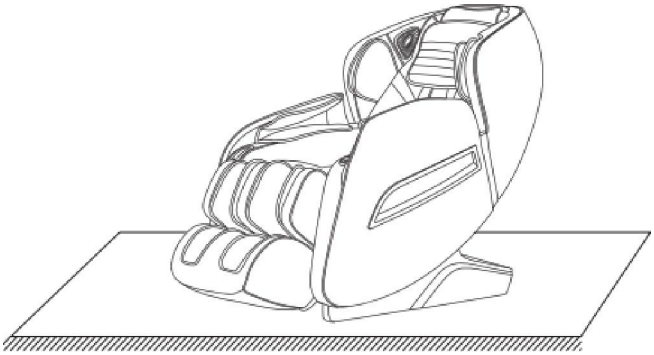

Nota: No use el rodillo para mover el sillón de masaje en terrenos irregulares y espacios pequeños. Si desea moverlo, deben cooperar dos personas para levantarlo. Al levantar, utilice el reposapiés para bloquear la placa de sellado y la ranura trasera. enfócate en eso {no levante el reposabrazos directamente).

10. Método de desplazamiento

Después de asegurarse de que todos los cables estén alejados del sillón de masaje, incline el respaldo hacia atrás hasta cierto grado (con el centro de gravedad descansando sobre las ruedas), empuje el sillón hacia adelante o hacia atrás con las manos y finalmente vuelva a colocar el sillón en la posición normal. en una acción lenta y suave.

Nota: asegúrese de apagar el interruptor de alimentación y desenchufar el cable de alimentación y el cable del controlador de mano mientras mueve el sillón de masaje.

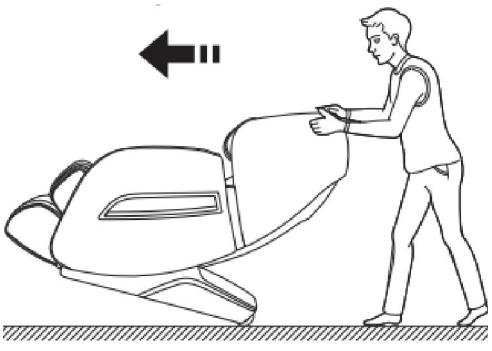

Advertencia

Las ruedas que se encuentran en la parte posterior del sillón de masaje solo son adecuadas para distancias cortas y movimientos lentos. Si se desplaza a larga distancia, utilice otras herramientas móviles auxiliares para mover el sillón de masaje.

Especificaciones de producto

Modelo	: SL-A305-6
Nombre	: DéSpace Star-X
Voltaje nominal	: 220-240V- 50/60Hz
Potencia	: 150W
Ruido de consumo	: S55dB
Tiempo nominal	: 20 Minutos
Estructura de seguridad	: Class I

Introducción de material: PVC, PA, piezas de acero y piezas eléctricas y electrónicas

MATERIAL	PU	CUERO	PAÑO	MADERA